

ekey net station

Produktbeschreibung

ekey net station ist eine Erfassungseinheit zur Erfassung von Fingerprints und MIFARE-DESFire-EV1-RFID-Transpondern. Die Fingerprints werden mittels eines RF-Zeilensensors von Authentec erfasst.

ekey net station ist für den Betrieb in der Netzwerk-Zutrittslösung ekey net vorgesehen und ist speziell für den Desktopeinsatz beim Administrator des Systems entwickelt worden.

Die Station wird mittels LAN-Anschluss betrieben.



Bestelldaten

Produktname	Art.-Nr.
ekey net station	101929


Normen

ekey net station entspricht den Richtlinien 2004/108/EG(CE) und 2011/65/EU (RoHs)

Angewandte harmonisierte Normen
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3



Bedienelemente und optische Signalisierung

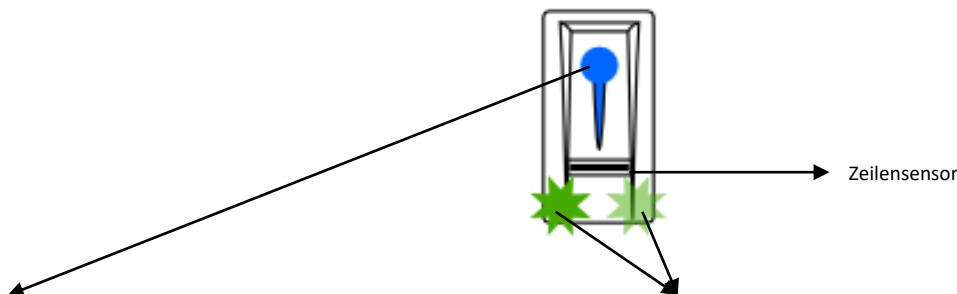

Anzeige	Status-LED	Bedeutung der Signalisierung
	Leuchtet orange	Der Fingerscanner ist bereit für die Fingererfassung. Sie können einen Finger über den Sensor ziehen.
	Flackert orange	Die Datenübertragung läuft.
	Leuchtet grün	Das Fingerbild ist gut. Der Finger ist gespeichert.
	Leuchtet rot	Das Fingerbild ist schlecht. Ziehen Sie den Finger nochmals über den Sensor.
	Blinkt orange	Der Fingerscanner ist offline: Es besteht weder eine Datenverbindung zum ekey net converter LAN RS-485 noch zum ekey net terminal server.

Anzeige	Funktions-LEDs	Bedeutung der Signalisierung
	Links: AUS Rechts: AUS	Der Fingerscanner ist online: Es besteht eine Datenverbindung zum ekey net converter LAN RS-485 und zum ekey net terminal server (Normalbetrieb).
	Links: Leuchtet grün Rechts: AUS	Der Fingerscanner ist halb-offline: Es besteht keine Datenverbindung zum ekey net terminal server.
	Blinken abwechselnd grün	Ein Softwareupdate wird am Fingerscanner durchgeführt.

Technische Daten


Bezeichnung		Einheit	Werte
Versorgungsspannung mittels Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten)	VDC	V	12 +/- 0,6
Leistungsaufnahme ¹	Ruhezustand	W	ca. 2
	Matching	W	ca. 2
Temperaturbereich	Lager	°C	0 bis +70
	Betrieb	°C	0 bis +70
Lebensdauer		Fingerscans	ca. 10 Millionen
Abmessungen L x B x T		mm	150 x 100 x 32 mm
LAN-Anschluss		10Base-T oder 100Base-TX (Auto-Sensing)	

1) Die Leistungsaufnahme variiert über gesamten Versorgungsspannungsbereich ±10%.


Inbetriebnahme

Ein *ekey net CV LAN RS-485* ist in der *ekey net station* eingebaut.

1. Nehmen Sie zuerst den *ekey net converter LAN RS-485* und dann den Fingerscanner entsprechend der *Bedienungsanleitung ekey net* in Betrieb. Suchen Sie nach verfügbaren Updates.
2. Wählen Sie „Benutzer erstellen“ im Menü „Benutzer“, um den Assistenten zu starten.
3. Wählen Sie „Finger einspeichern“ unter „Eigenschaften“.
4. Wählen Sie einen gültigen Finger im Fingerbild aus. „Fingerbild einspeichern“ wird aktiv.

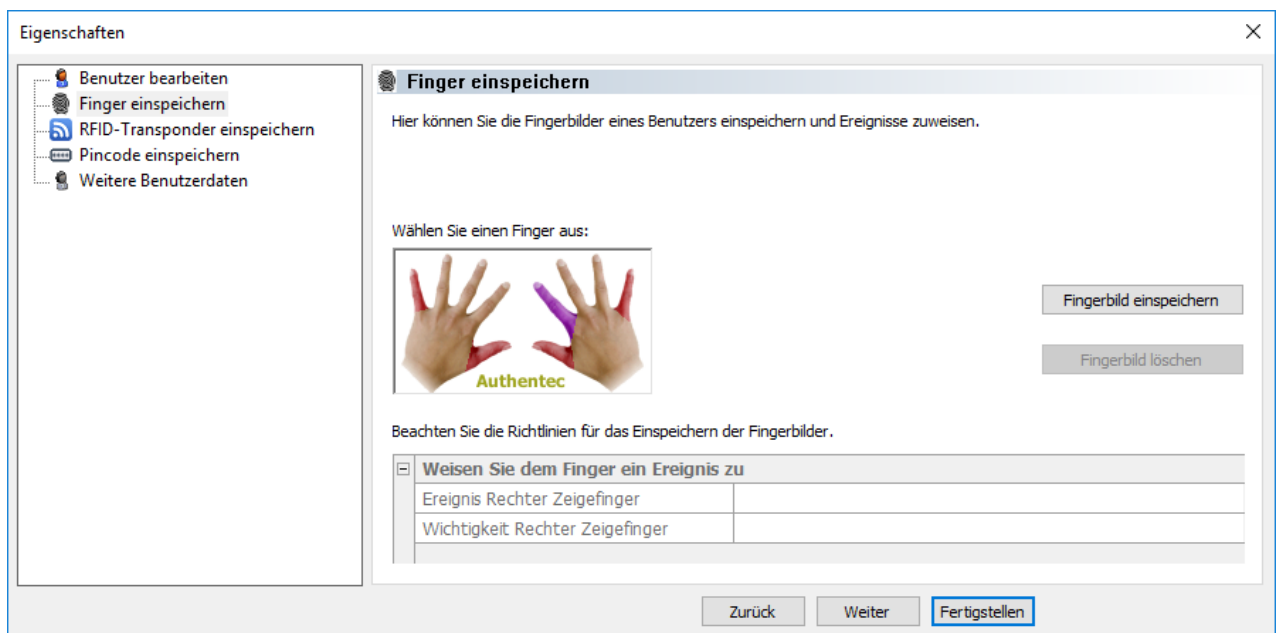

5. Drücken Sie „Fingerbild einspeichern“. Der Dialog zur Auswahl des Fingerscanners erscheint.

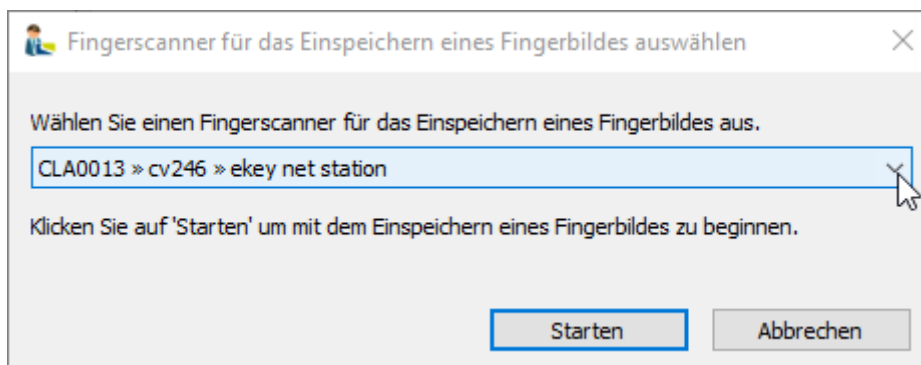

6. Wählen Sie „ekey net station“ aus.
7. Speichern Sie das Fingerbild ein.

