




Informativni list za prilagoditev

Z seta ekey home čitalnika prstnih odtisov integra na set ekey dLine

Prilagoditev



Set ekey home
čitalnika prstnih odtisov integra

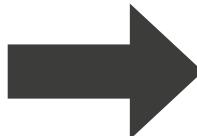

Set ekey dLine

Pomembne informacije



- Predelava je mogoča samo za čitalnik prstnih odtisov ekey home integra in njegov krmilnik. Menjava čitalnika prstnih odtisov ekey arte ni mogoča.
- Priporočljivo je, da predelavo izvede usposobljeno osebje.
 - Poleg čitalnika prstnih odtisov ekey home integrabomo tretja odstranititudo kabelskih prehod, da pridete do krmilnika.
 - Če je krmilnik micro nameščen pri ključavnici, je treba celotno večtočkovno ključavnico odstraniti in ponovno vgraditi, kar zahteva veliko dela in časa.
- Obstajata dva seta, ki se razlikujeta po različnih adapterskih kablih glede na nameščen krmilnik (KR IN ali KR micro):

291021 Set adapterja čitalnika prstnih odtisov ekey dLine ČO IN/KR IN

291022 Set adapterja čitalnika prstnih odtisov ekey dLine ČO IN/KR micro

Zato je pomembno vedeti, kateri krmilnik se je uporabljal.

Napotek: Kontrolna naprava ekey dLine ima samo en rele. Če je bil nameščen KR IN z dvema relejema, je nabor funkcij spremenjen.

Napotki za monterje in električarje

291021 Set adapterja čitalnika prstnih odtisov ekey dLine
ČO IN/KR IN

201001 Čitalnik prstnih odtisov ekey dLine z adapterjem
čitalnika prstnih odtisov ekey dLine integra

291121 Dekorativni element ekey dLine za
adapter integra SN

201201 Kontrolna naprava ekey dLine

291301 Adapterski kabel ekey dLine za povezavo čitalnika
prstnih odtisov inkontrolne naprave 0,13 m

291331 Adapterski kabel kontrolne naprave
ekey dLine KR IN 0,13 m



201001

291121

201201

291301

291331

291332

291022 Set adapterja čitalnika prstnih odtisov ekey dLine
ČO IN/KR micro

201001 Čitalnik prstnih odtisov ekey dLine z adapterjem
čitalnika prstnih odtisov ekey dLine integra

291121 Dekorativni element ekey dLine za
adapter integra SN

201201 Kontrolna naprava ekey dLine

291301 Adapterski kabel ekey dLine za povezavo čitalnika
prstnih odtisov inkontrolne naprave 0,13 m

291332 Adapterski kabel kontrolne naprave
ekey dLine KR micro 0,13 m

Katere dele še potrebujete?

Neobvezno – če je bil vgrajen KR IN, potrebujete primerno montažno ploščo:

101905 Montažna plošča ekey, okrogla, 20 x 272 mm

101906 Montažna plošča ekey, okrogla, 24 x 272 mm

101907 Montažna plošča ekey, oglata, 20 x 272 mm

101908 Montažna plošča ekey, oglata, 24 x 272 mm

Napotek: Glede na širino izreza KR IN uporabite ustrezni izrez.



Kaj morate zamenjati?

Zamenjati morate čitalnik prstnih odtisov ekey home integra, vključno z dekorativnim elementom in pripadajočim krmilnikom, KR IN ali KR micro.

Kaj lahko ostane v vratih?

Od obstoječega sistema ekey (ekey home) ostane ožičenje, kabelski prehod in motorna ključavnica.

Kako zamenjate krmilnik?

KR micro – od 7. strani dalje

KR integra – od 13. strani dalje



Kako zamenjate čitalnik prstnih odtisov integra?

ČO IN na čitalnik prstnih odtisov ekey dLine – od 18. strani dalje

Pomembni napotki za predelavo

- Preden začnete odstranjevati naprave, jih izklopite iz električnega omrežja.
- Možno je, da kontrolna naprava ekey dLine, vključno z adapterskim kablom, nima dovolj prostora. Pri lesenih vratih, pa tudi za kabelskim prehodom ali ključavnico, je prostor običajno zelo omejen. Najprej preverite, ali je prostor za nove dele, preden nadaljujete s predelavo.
- Izvedite preizkusni način, ko zamenjate naprave in preden jih montirate v vrata:
Ponovno zagotovite električno napajanje. Počakajte, dokler zgornji levi segment LED na čitalniku prstnih odtisov ekey dLine ne začne utripati modro. V roku 10 minut položite nanj poljubni prst. Motorna ključavnica se vklopi.
Nato znova izklopite napetost in dokončajte montažo čitalnika prstnih odtisov ekey dLine in kontrolne naprave.

Kje lahko najdete KR micro?



Obstaja več mest, kjer je lahko nameščen KR micro: za kabelskim prehodom, na plastičnem izrezu (montažna plošča) ali pri zaklepu.



Kako zamenjate KR micro?

V večini primerov se KR micro nahaja za kabelskim prehodom. Morate ga odstraniti.






Vlecite adapterski kabel ven, dokler KR micro (v ohišju ali skrčljivi cevi) ni zunaj.



Odklopite oba priključna kabla.

Kako zamenjate KR micro?

Priklučite dva adapterska kabla (291301 in 291332) v kontrolno napravo ekey dLine.

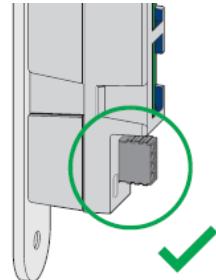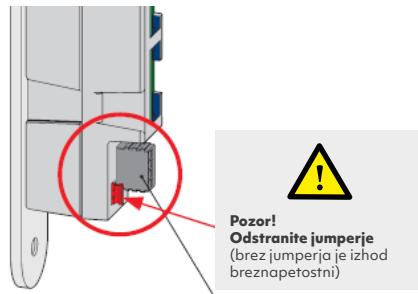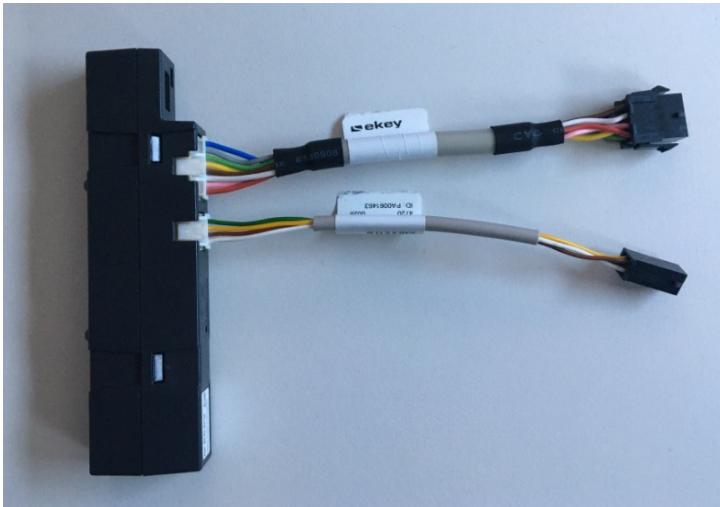

V tem primeru vam ni treba ničesar priključiti na 4-polni vtič motorja.

Kako zamenjate KR micro?

Priklučite obstoječi adapterski kabel ali kabel A v vratih na dva adapterska kabla (291301 in 291332). Kable in kontrolno napravo ekey dLine pospravite nazaj v vrata. Ponovno vstavite kabelski prehod in ga privijte.



Kako zamenjate KR micro?



Odvijte KR micro, če se nahaja za plastičnim izrezom.
KR micro ločite od izreza.
Odklopite oba priključna kabla.



Kontrolno napravo ekey dLine lahko pritrdite na obstoječo montažno ploščo.
Nadaljnja menjava poteka tako, kot je bilo opisano prej.

Kako zamenjate KR micro?



Če se KR micro nahaja pri motorni ključavnici, je predelava zelo zamudna: v večini primerov je treba odstraniti celoten sistem večtočkovne ključavnice.



- Predelavo naj izvede le usposobljeno osebje.
- V nasprotnem primeru je postopek enak kot pri kabelskegem prehodu.



Kako zamenjate KR integra?

KR integra se nahaja v utoru vrat pri tečajih.



Če želite odstraniti KR integra, morate popustiti dva pritrdilna vijaka.

Izvlecite KR integra in odklopite vse priključne kable.



Kako zamenjate KR integra?


Priklučite dva adapterska kabla (291301 in 291331) na kontrolno napravo ekey dLine ter kabel A in kabel od kabelskega prehoda na druga konca.

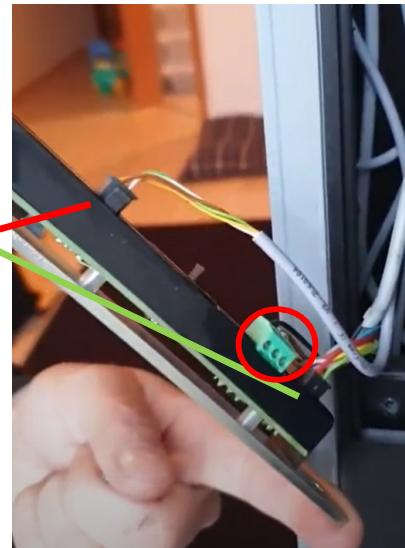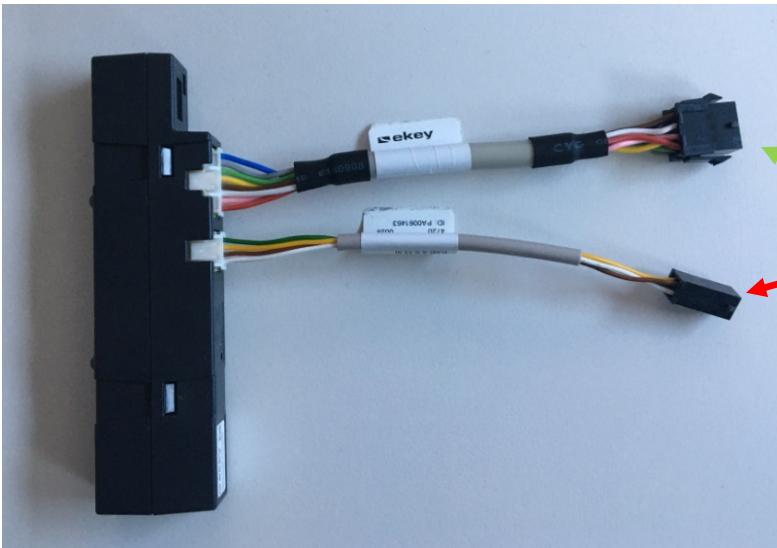

Kako zamenjate KR integra?

Žile zelenega vtiča priključite v 4-polni vtič za povezavo z motorno ključavnico (označen z 1 2 3 4).

Priključitev po načrtu označenja:

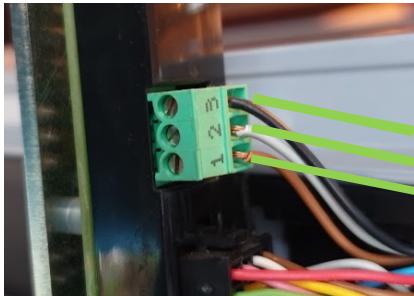

Connection to the control unit



Pin	Color	Description
4	-	-
3	black	Switching impulse (+)
2	gray	GND (-)
1	brown	VDC (+)




Pozor!
Ne odstranjujte
jumperjev

Pri ključavnicah, ki delujejo z vklopnim signalom, morate preklopiti z zelenega vtiča na vtič ekey dLine na naslednji način: 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3. Pri vtiču ekey dLine ostane mesto 4 prosto.

Kako zamenjate KR integra?

Žile zelenega vtiča priključite v 4-polni vtič za povezavo z motorno ključavnico (označen z 1 2 3 4).

Priključitev po načrtu označenja:

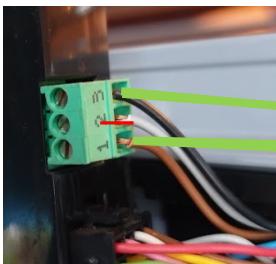


Connection to the control unit



Pin	Color	Description
4	green	Opening signal
3	yellow	Opening signal
2	brown	GND (-)
1	white	VDC (+)

⚠ Jumper must be removed! ⚡

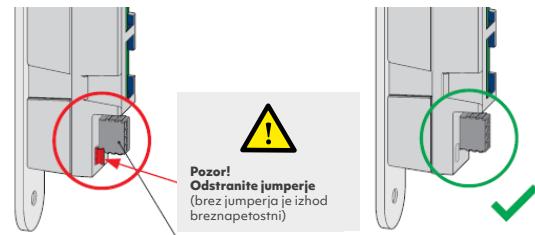

Pri ključavnicah, ki delujejo z breznapetostnim kontaktom, morate preklopiti z zelenega vtiča na vtič ekey dLine na naslednji način: 1 na 3, 3 na 4. Pri vtiču ekey dLine ostaneta mesti 1 in 2 prosti.


Kako zamenjate KR integra?

Pritrdite ustrezno montažno ploščo na kontrolno napravo ekey dLine.
Kable pospravite v krilo vrat in jih ponovno privijte.



Kako zamenjate ČO integra?

- Odstranite dekorativni element.
- Odvijajte vijke, dokler se pritrdilne sponke ne obrnejo v stran.
- Odstranite čitalnik prstnih odtisov.
- Odklopite priključni kabel.

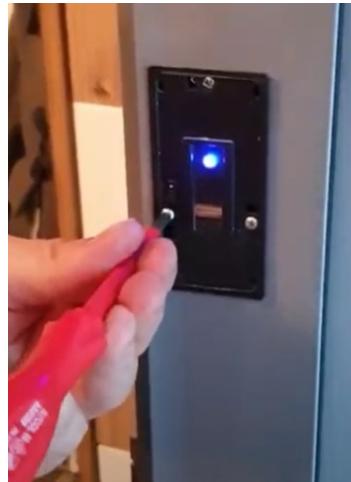

Kako zamenjate ČO integra?

Vzmete adapter čitalnika prstnih odtisov ekey dLine za čitalnik prstnih odtisov integra.
Priključite kabel A. Adapter vsebuje vtič RJ-45 za kabel A.




Kako zamenjate ČO integra?

Vstavite adapter čitalnika prstnih odtisov ekey dLine za čitalnik prstnih odtisov integra.

Ponovno ga privijte.

Prilepite dekorativni element in močno pritisnite nanj.

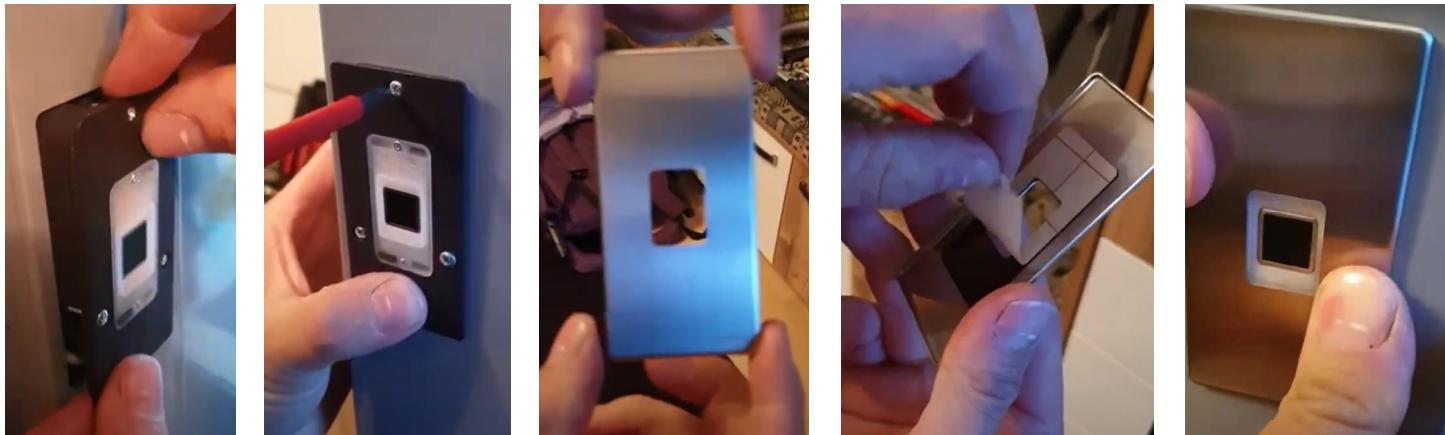

Kdaj lahko zaženete sistem ekey dLine?



Vaš sistem ekey dLine lahko zaženete takoj, ko sta nameščena čitalnik prstnih odtisov ekey dLine in kontrolna naprava ekey dLine, električno napajanje pa je spet vzpostavljeno.

Pri čitalniku prstnih odtisov ekey dLine zgornji levi segment LED utripa modro.



Prenesite aplikacijo in sledite navodilom.



Designed, developed
and made in Austria.

Bi radi izvedeli več o seriji ekey dLine?

Avstrija (centrala)

ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89
A-4030 Linz
T: +43 732 890 500 - 0
E: office@ekey.net

Nemčija

ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10
D-61118 Bad Vilbel
T: +49 6187 906 96 - 0
E: office@ekey.net

Švica in Liechtenstein

ekey biometric systems Schweiz AG
Schaanerstrasse 13
FL-9490 Vaduz
T: +41 71 560 54 80
E: office@ekey.ch

Vzhodna jadranska regija

ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99
SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 530 94 89
E: info@ekey.si

Italija

ekey biometric systems Srl.
Via Perathoner 31
I-39100 Bolzano
T: +39 0471 922 712
E: italia@ekey.net

www.ekey.net



www.ekey.net